Votre lave-linge

Félicitations ! Avec l'achat de votre nouveau lave-linge, vous venez d'acquérir un appareil électroménager moderne de très grande qualité. Le lave-linge se caractérise par sa faible consommation d'eau et d'énergie.
Chaque machine à laver qui quitte notre usine est contrôlée avec le plus grand soin afin de garantir son fonctionnement fiable et sûr.

Élimination écologique

Eliminez l'emballage en respectant l'environnement.
Cet appareil est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Le directive définit des dispositions-cadres pour la reprise et le recyclage des appareils usagés au sein des pays de l'UE.

Sommaire

	Page
Conformité d'utilisation	1
Programmes	1
Régler et adapter le programme	3
Lavage	3/4
Après le lavage	4
Réglages personnalisés	5/6
Remarques importantes	6
Récapitulatif des programmes	7
Consignes de sécurité	8
Valeurs de consommation	8
Entretien	9
Mentions appairaissant dans la zone d'affichage	9
Maintenance	10
Que faire si...	11

Protection de l'environnement et économie d'énergie

- Utilisez lacharge maximale du programme choisi.
- Utilisez le prélavage uniquement lorsque le linge est très sale.
- Au lieu du programme **Blanc/Couleurs 90 °C**, sélectionnez le programme **Blanc/Couleurs 60 °C** et la fonction additionnelle **ecoPlus**. La qualité du nettoyage est similaire mais la consommation énergétique est nettement moins élevée.
- Dosez la lessive en respectant les indications du fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.
- Si vous passez ensuite le linge au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du sèche-linge.

Conformité d'utilisation

- Cette machine est destinée à un usage exclusivement domestique,
- au lavage des textiles pouvant être traités en machine et de la laine pouvant être lavée à la main dans un bain lessiviel,
- à être utilisée avec de l'eau potable froide et des produits de lavage et d'entretien du commerce spécialement conçus pour être utilisés en machine.

- *Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité du lave-linge.*
- *Les enfants et les personnes non averties ne doivent pas utiliser le lave-linge.*
- *Tenez les animaux domestiques à l'écart du lave-linge.*

Préparatifs

Installation conforme, selon la notice d'installation séparée.

Contrôlez la machine

- Ne mettez jamais une machine endommagée en service.
- Prévenez le service après-vente.

Branchez la fiche dans la prise de courant

Vous ne devez pas avoir les mains humides. Tenez uniquement la fiche de la prise de courant.

Ouvrez le robinet d'eau

Compartiment II : Produit de lavage, adoucisseur d'eau, agent de blanchiment, cristaux de détachant
Compartiment ❀ : assouplissant, amidon
Compartiment I : lessive pour le prélavage

Avant le premier lavage
Faites un cycle de lavage sans linge ⟶ *page 9.*

Tri et chargement du linge

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant.
Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.
Triez le linge selon le type, la couleur, le degré de salissure et la température.
Ne dépassez pas la charge maximale indiquée ⟶ *page 7.*

Respectez les remarques importantes ⟶ *page 6*
Introduisez des articles textiles de différentes tailles.
Fermez le hublot. Veillez à ce que des articles textile ne restent pas coincés entre le hublot et le joint en caoutchouc.

Chargement de produits de lavage

Le dosage dépend des facteurs suivants : quantité de linge, degré de salissure, dureté de l'eau (pour la connaître, renseignez-vous auprès de votre compagnie de distribution d'eau) et indications du fabricant.
Remplissez le bac doseur correspondant de lessive liquide et placez-le dans le tambour.

Diluez les produits épais (assouplissants et amidon p. ex.) dans de l'eau.
Cela permet d'éviter tout engorgement.

Régler** et adapter le programme

Programmes
Récapitulatif détaillé des programmes ⟶ *page 7.*
Vitesse d'essorage réglables individuellement, en fonction du programme sélectionné et de son stade d'avancement.

Blanc/Couleurs	textiles résistants
+ Prélavage	textiles résistants, prélavage à 30 °C
Mix	types de textiles mélangés
15 min	programme court
Rinçage/ Essorage	linge lavé à la main, touche **Rinçage Plus** activée; la touche est désactivée lorsque l'essorage seul est choisi
Vidange	de l'eau de rinçage de (sans essorage final)
/ **Laine**	laine lavable à la main/à la machine
Délicat/Soie	textiles lavables délicats
Synthétiques	textiles d'entretien facile

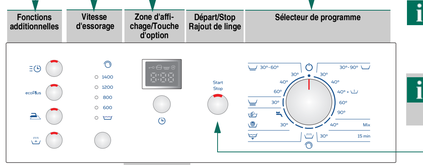

Affichage du déroulement du programme :

Sécurité enfants, Lavage, Rinçage, Essorage	
1 - 24 h	Fin de programme après ...
Fin dans h:min	

Compartiment II

Compartiment I

Compartiment ❀

Tambour

Bandeau de commande

Hublot

Trappe de service

Bac à produits avec compartiments I, II, ❀

Lavage

Lavage

Retirer le linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge.
Si (sans essorage final) est activé : Placez le sélecteur sur **Vidange** ou sélectionnez la vitesse d'essorage.
Sélectionnez **Start**/Stop.

- *Retirez d'éventuels corps étrangers à cause du risque de formation de rouille.*
- *Laissez le hublot et le bac à produits ouverts pour qu'ils puissent sécher complètement.*

Fermer le robinet d'eau

Pas nécessaire sur les modèles dotés du dispositif Aqua-Stop ⟶ *Conseils de la notice d'installation.*

Éteindre l'appareil

Placez le sélecteur sur **Arrêt**.

Fin du programme lorsque ...

... Start/Stop clignote et que **-0-** s'affiche dans la zone d'affichage.

Interrompre le programme

Programmes à température élevée :
- Laissez refroidir le linge : sélectionner **Rinçage**/ Essorage.
- Sélectionnez **Start**/Stop.

Programmes à basse température :
- Sélectionnez Rinçage/ **Essorage** (désactivez la touche **Rinçage Plus**) ou **Vidange**.
- Sélectionnez **Start**/Stop.

Modifier le programme lorsque ...

... vous avez par erreur sélectionné un mauvais programme :
- Sélectionnez un nouveau programme.
- Sélectionnez **Start**/Stop. Le nouveau programme commence au début.

Ajouter du linge lorsque ... ⟶ *page 5*

Start/**Stop** est sélectionné et qu'ensuite le symbole **YES** est allumé. Avec **NO**, le hublot ne peut pas s'ouvrir.
- Sélectionnez **Start**/Stop.

Réglages personnalisés

Touche d'option Fin dans

Lors du choix du programme, la durée du programme considéré s'affiche. Vous pouvez différer le début d'un programme avant qu'il ne commence. L'heure de fin de programme peut être réglée par pas de 1 heure jusqu'au maximum de 24 h. Actionnez la touche **Fin dans** jusqu'à ce que le nombre d'heures voulu soit affiché (h=heure). Sélectionner **Start**/Stop. Après le démarrage du programme, aucun réglage n'est plus possible.

Vitesse d'essorage / sans essorage final

Avant et pendant que le programme sélectionné tourne, il est possible de régler la vitesse d'essorage ou de choisir (sans essorage final, le linge reste dans la dernière eau de rinçage, zone d'affichage - - -). Les effets dépendent de l'avancement du cycle.
La vitesse d'essorage possible à sélectionner dépend du programme sélectionné à ce moment-là.

Fonctions additionnelles ⟶ cf. aussi le Récapitulatif des programmes, *page 7*

SpeedPerfect	Pour un cycle de lavage rapide avec une efficacité comparable au programme standard. Charge maximale ⟶ Récapitulatif des programmes, *page 7.*
ecoPlus	Pour économiser l'énergie avec une efficacité de lavage équivalente à celle du programme standard.
Repassage facile	Cycle d'essorage spécial suivi d'un défoulage du linge. Essorage final très doux - degré d'humidité du linge légèrement plus élevée.
Rinçage Plus	Cycle de rinçage complémentaire. Pour les régions avec une eau très douce ou pour améliorer encore le résultat de l'assouplissant.

Sécurité enfants et Ajout de linge

Sécurité enfants/ Verrouillage de la machine	Verrouillez votre lave-linge pour empêcher toute modification involontaire des fonctions programmées. **MARCHE/ARRÊT**, après le début/la fin du programme, activer la touche Start/Stop pendant environ 5 secondes. Remarque : la sécurité enfants peut rester activée jusqu'au début du programme suivant, même en arrêtant la machine. Vous pouvez alors la désactiver avant le début du programme et, le cas échéant, l'activer à nouveau après le début du programme.
YES **Rajout de linge**	Sélectionnez la touche Start/**Stop** lorsque vous voulez ajouter du linge après le départ du programme. La machine contrôle si un ajout est possible. **YES** s'allume : un ajout est possible. **NO** clignote : attendre jusqu'à ce que **YES** s'allume. Remarque : ouvrir le hublot seulement lorsque **YES** s'allume. **NO** : un ajout n'est pas possible. Remarque : Lorsque le niveau d'eau et/ou la température sont élevés ou pendant l'essorage, le hublot reste verrouillé pour des raisons de sécurité. Pour poursuivre le programme, sélectionnez la touche **Start**/Stop.

Sélectionner Start/Stop

Pour démarrer le programme ou pour ajouter du linge et pour activer/désactiver la sécurité enfants.

Réglages personnalisés

Signal

1. Activer le mode réglage pour la puissance du signal

Régler sur ✦ | 1 cran, la zone d'affichage s'allume | Sélectionner et maintenir | + 1 cran, déclencher

Signaux de touches | **Signaux de conseils**

2. Régler l'intensité sonore pour ...

1 2 3 4

* Sélectionnez éventuellement plusieurs fois

Régler l'intensité sonore* | *direct* | 1 cran | Régler l'intensité sonore* | Régler sur ✦

Remarques importantes

Ménager le linge et la machine

- Pour le dosage des lessives/produits auxiliaires et de nettoyage, respectez impérativement les indications du fabricant.
- Videz les poches des vêtements.
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet ou une petite poche (bas, voilages, soutiens-gorge à armature).
- Fermez les fermetures éclair, boutonnez les housses.
- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et dans les revers.
- Retirez les crochets des rideaux ou rassemblez-les dans un filet ou dans une petite poche.

Linge avec différents degrés de salissure

léger	Lavez le linge neut séparément.
	Pas de prélavage. Si nécessaire, sélectionnez la fonction additionnelle **SpeedPerfect**.
	Traiter les taches avant la mise en machine.
fort	Réduisez la quantité de linge. Sélectionnez le programme avec prélavage.

Trempage *Charger du linge de même couleur.*

Verser le produit de trempage/lavage selon les indications du fabricant dans le compartiment **II**. Placez le sélecteur sur **Blanc/Couleurs 30 °C** et sélectionnez **Start**/Stop. Après 10 minutes, sélectionnez Start/**Stop** pour maintenir le programme. Une fois le temps de trempage voulu écoulé, sélectionnez de nouveau **Start**/Stop, si le programme doit continuer, ou modifiez le programme.

Amidonnage *Le linge ne doit pas avoir été préalablement traité avec un produit assouplissant.*

L'amidonnage peut être inclus à tous les programmes de lavage avec un amidon liquide. Dosez la quantité d'amidon selon les indications du fabricant dans le compartiment de l'assouplissant ❀ (rincez au préalable si nécessaire).

Coloration / Décoloration

N'effectuez pas de teinture trop fréquemment. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les indications du fabricant de la teinture. **Ne** décolorez **pas** du linge dans le lave-linge.

Tableau des programmes → *Respectez les indications du tableau Valeurs de consommation de la page 8 et les Conseils de la page 6 !*

Programmes	°C	*max.*	*Type de textile*	*Fonctions additionnelles ; remarques*
Blanc/ Couleurs	30, 40, 60, 90 °C	6 kg/ 4 kg	Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	⟲ SpeedPerfect*, ecoPlus, Repassage facile, ⟲ Rinçage plus
Prélavage	40 °C		Pour un cycle de lavage complet	⟲ Rinçage plus
Synthétiques	30, 40, 60 °C	3 kg	Textiles en coton ou textiles d'entretien facile	⟲ SpeedPerfect, ecoPlus, Repassage facile, ⟲ Rinçage plus
Mix	40 °C		Textiles en coton ou textiles d'entretien facile qui peuvent être lavés ensemble	⟲ SpeedPerfect, ecoPlus, Repassage facile, ⟲ Rinçage plus
Délicat / Soie	30 °C		pour les textiles lavables délicats, en soie, satin, synthétiques ou mélangés à la soie	⟲ SpeedPerfect, ecoPlus, Repassage facile, ⟲ Rinçage plus; pour un lavage spécialement délicat pour le linge présentant un lavage spécial (par ex. les textiles portant la mention lavable à la main ou en machine.
Laine	froid, 30 °C	2 kg	Textiles en laine ou contenant de la laine lavables à la main ou en machine.	Rincer abondamment à la main les articles avant de les charger.
15 min	30 °C		Textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	Programme court d'env. 15 minutes. Pour le linge légèrement sale.
Programmes supplémentaires				⟲ **Rinçage** / ⟲ **Essorage**, ⟲ **Vidange**

* Chargement réduit avec la fonction additionnelle ⟲ **SpeedPerfect**

i Comme **Programme court - Mix 40 °C** avec la vitesse d'essorage max. convient parfaitement.

Pour un programme sans prélavage, introduisez la lessive dans le compartiment **II**, pour un programme avec prélavage, répartissez la lessive dans les compartiments **I** et **II**.

Schulthess Maschinen AG
Lanzstrasse 37
CH 8633 Wolfhausen
Tél 055 253 51 11
Fax 055 253 54 70
www.schulthess.ch

Merker AG
Altheidstrasse 70
CH 8105 Regensdorf
Tél 044 840 21 11
Fax 044 840 21 01
www.merker.ch

Numéros centralisés du service après-vente pour la Suisse

Schulthess Maschinen AG
Tél 0844 888 222
Fax 0844 888 223

Merker AG
Tél 0844 844 222
Fax 0844 844 223

0511 / 9000564497

WAE28S1CH

⚠ Consignes de sécurité

- Veuillez lire et vous conformer à la notice d'installation et d'utilisation ainsi qu'à toutes les autres informations fournies avec votre lave-linge.
- Conservez ces documents pour toute utilisation ultérieure.

Risque d'électrocution – Débranchez toujours la machine en tenant la fiche, ne tirez jamais directement sur le cordon d'alimentation.
– Ne branchez / débranchez jamais la machine avec les mains humides.

Danger de mort Lorsque la machine ne sert plus :
– Débranchez la fiche de la prise de courant.
– Sectionnez le cordon d'alimentation pour le rendre inutilisable.
– Détruisez le système de fermeture du hublot. Les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger.

Risque d'asphyxie – Tenez les emballages, les plastiques et divers éléments des emballages hors de la portée des enfants.

Risque d'empoisonnement – Rangez la lessive et les additifs hors de portée des enfants.

Risque d'explosion – Les articles textile préalablement traités avec des produits nettoyants à base de solvants, du type détachants, benzine, peuvent provoquer une explosion une fois chargés dans le tambour.
Rincer abondamment à la main les articles avant de les charger.

Risque de blessures – Le hublot peut devenir très chaud.
– Faites attention lorsque vous vidangez le bain lessiviel chaud.
– Ne montez jamais sur le lave-linge.
– Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
– Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.
– Faites attention lorsque vous ouvrez le bac à produits en cours de fonctionnement.

Valeurs de consommation *selon le modèle*

Programme	*Charge*	*Puissance****	*Eau****	*Durée du programme****
Blanc/Couleurs 30 °C*	6 kg	0,51 kWh	55 l	02:22 h
Blanc/Couleurs 40 °C*	6 kg	0,63 kWh	55 l	02:22 h
Blanc/Couleurs 60 °C*	6 kg	1,26 kWh	55 l	02:31 h
Blanc/Couleurs 90 °C	6 kg	1,98 kWh	59 l	02:35 h
Synthétiques 40 °C*	3 kg	0,55 kWh	55 l	01:37 h
Mix 40 °C	3 kg	0,48 kWh	32 l	01:03 h
Délicat/Soie 30 °C	2 kg	0,21 kWh	31 l	00:41 h
Laine 30 °C	2 kg	0,19 kWh	39 l	00:40 h

* Réglage du programme pour contrôle selon norme EN60456 en vigueur.
Conseils pour contrôles comparatifs : Pour tester les programmes de contrôle, laver les charges indiquées à la vitesse d'essorage maximale.

Programme	*Fonction additionnelle*	*Charge*	*Consommation d'énergie annuelle*	*Consommation d'eau annuelle*
Blanc/Couleurs 40/60 °C	ecoPlus**	6/3kg	196 kWh	10120 l

** Réglage du programme pour contrôle et étiquetage énergétique selon directive 2010/30/UE, avec eau froide (15 °C).
*** Les valeurs diffèrent des valeurs indiquées en fonction de la pression d'eau, de la dureté de l'eau, de sa température d'entrée, de la température ambiante, du type de textile, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la vitesse utilisée, des variations de la tension d'alimentation et des fonctions additionnelles choisies.

Nettoyage

Risque d'électrocution ! *Sortez la fiche de la prise de courant.*
Risque d'explosion ! *N'utilisez pas de solvants.*

Avant le premier lavage

N'introduisez pas de linge dans la machine ! Ouvrez le robinet d'eau. Dans le compartiment **II**, versez :
– environ 1 l d'eau
– de la lessive (la quantité indiquée par le fabricant pour du linge légèrement sale, compte tenu de la dureté de l'eau)
Placez le sélecteur sur ⟲ **Synthétiques 60 °C** et appuyez sur **Start**/Stop. À la fin du programme, placez le sélecteur sur ○ **Arrêt**.

Corps de la machine, bandeau de commande

– Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et humide.
– N'utilisez pas de chiffons, d'éponges et de détergents abrasifs (tampons acier).
– Enlevez immédiatement les résidus de lessive et de produits nettoyants.
– Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

Nettoyage du bac à produits ...

... s'il reste de la lessive ou de l'assouplissant.

1. Tirez, appuyez sur l'insert et retirez complètement le bac.
2. Retirez l'insert en le poussant avec un doigt de bas en haut.
3. Nettoyez les différents compartiments et l'insert avec de l'eau et une brosse, puis séchez-les.
4. Placez l'insert, il doit s'encliqueter (introduisez le cylindre sur la tige de guidage)
5. Remettez le bac à produits en place.

Laissez le bac à produits ouvert, pour qu'il puisse sécher complètement.

Tambour

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher.
Taches de rouille : utiliser un produit d'entretien sans chlore. N'utilisez jamais de paille de fer.

Détartrage *Pas de linge dans la machine !*

Pour le détartrage, suivez les instructions du fabricant de détartrant, pas nécessaire en douant convenablement la lessive.

Déverrouillage de secours, en cas de coupure de courant p. ex.

Le programme reprend une fois le courant revenu. Si le linge devait toutefois être sorti de la machine, il est possible d'ouvrir le hublot en procédant comme suit :

Risque de brûlure !
le bain lessiviel et le linge peuvent être très chauds. Éventuellement, laissez-les d'abord refroidir.
Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.
N'ouvrez pas le hublot tant que vous voyez de l'eau à travers la vitre.

1. À la fin du programme, placez le sélecteur sur ○ **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.
2. Videangez la machine ⟶ Pompe d'évacuation, *page 10*.
3. Tirez le verrouillage de secours vers le bas à l'aide d'un outil et libérez.
Le hublot finit par s'ouvrir.

Mentions apparaissant dans la zone d'affichage

F: 16	Fermez correctement le hublot : du linge est peut-être coincé.
F: 17	Ouvrez complètement le robinet d'eau, flexible d'alimentation plié/coincé ; nettoyez le filtre ⟶ *page 10*, pression d'eau trop faible.
F: 18	Pompe à lessive bouchée ; nettoyez la pompe à lessive ⟶ *page 10*. Flexible d'écoulement/tuyau d'évacuation bouché ; nettoyez le flexible au niveau du siphon ⟶ *page 10*.
F: 21	Panne moteur. Contactez le service après-vente.
F: 23	Présence d'eau dans le bac du fond, défaut d'étanchéité sur l'appareil. Contactez le service après-vente.

Entretien

Risque de brûlure ! *Attendez que le bain lessiviel ait refroidi.*
Fermez le robinet d'eau !

Pompe d'évacuation

À la fin du programme, placez le sélecteur sur ○ **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.

1. Ouvrez la trappe de service et retirez-la.

2. **Pour les modèles avec flexibles de vidange :** Sortez le flexible de son support et écartez-le de la machine. Placez un bac au-dessous.
Retirez son bouchon, laissez s'évacuer le bain lessiviel.
Appuyez sur la trappe de fermeture et introduisez le flexible de vidange dans son support.



3. Dévissez délicatement le bouchon de la pompe (eau résiduelle).
4. Nettoyez l'intérieur, le filetage du bouchon de la pompe et le carter de la pompe (le rotor de la pompe d'évacuation doit pouvoir tourner librement).
5. Replacez le bouchon de la pompe et revissez-le.
6. Remettez la trappe de service en place puis refermez-la.

Pour empêcher que, lors du prochain lavage, de la lessive passe directement à l'égout sans avoir servi : versez 1 litre d'eau dans le compartiment **II** et démarrez le programme ⟲ **Vidange**.

Flexible d'écoulement au niveau du siphon

À la fin du programme, placez le sélecteur sur ○ **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.

1. Desserrez le collier du flexible, retirez avec précaution le flexible (eau résiduelle).
2. Nettoyez le flexible d'écoulement et l'adaptateur du siphon.
3. Replacez le flexible et maintenez la position avec le collier.

Filtre au niveau de l'arrivée d'eau

Risque d'électrocution !
Ne plongez jamais l'Aqua-stop dans l'eau (ce dispositif de sécurité comporte une vanne électrique).

Pour résorber la pression de l'eau au niveau du flexible d'alimentation :

1. Fermez le robinet d'eau
2. Sélectionnez le programme voulu (sauf ⟲ **Rinçage** / ⟲ **Essorage** // ⟲ **Vidange**).
3. Sélectionnez **Start**/Stop. Laissez marcher ce programme pendant 40 secondes environ.
4. Placez le sélecteur sur ○ **Arrêt**. Débranchez la fiche de la prise de courant.

Pour nettoyer le filtre :

1. Retirez le flexible du tuyau.
Nettoyez le filtre avec une petite brosse.

2. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

Que faire si ...

De l'eau s'écoule	– Raccordez correctement / remplacez le flexible d'écoulement. – Serrez à fond le raccord du flexible d'alimentation
La machine n'est pas alimentée en eau La lessive ne gagne pas la cuve.	– **Start**/Stop non sélectionné ? – Avez-vous bien ouvert le robinet d'eau ? – Le filtre est peut-être bouché ? Nettoyez le filtre ⟶ *page 10*. – Le flexible d'alimentation d'eau n'est pas plié ou coincé ?
Le hublot refuse de s'ouvrir.	– La fonction de sécurité est active. Interruption du programme ? ⟶ *page 4*. – ⟲ (sans essorage final) sélectionné ? ⟶ *page 3,4*. – L'ouverture via le déverrouillage d'urgence est-elle possible ? ⟶ *page 9*.
Le programme ne démarre pas.	– **Start**/Stop ou l'heure de ⏲ **Fin dans** sélectionné ? – Avez-vous bien fermé le hublot ? – Sécurité enfants active ? Désactivez ⟶ *page 5*.
Le bain lessiviel n'est pas évacué.	– ⟲ (sans essorage final) sélectionné ? ⟶ *page 3,4*. – nettoyez la pompe à lessive ⟶ *page 10*. – Nettoyez le tuyau d'évacuation et/ou le flexible d'écoulement.
Je ne vois pas d'eau dans le tambour.	– Il ne s'agit pas d'un défaut, le niveau d'eau est trop bas pour être vu.
Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. Linge mouillé/trop humide.	– Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge n'était pas réparti de manière homogène. Répartissez les petites pièces et les grosses pièces de linge dans le tambour. – ⟲ **Repassage facile** sélectionné ? ⟶ *page 5*. – Avez-vous sélectionné une vitesse d'essorage trop faible ? ⟶ *page 5*.
La durée du programme varie pendant le cycle de lavage.	– C'est normal - l'appareil optimise le déroulement du programme lors du processus de lavage respectif. Cela peut entraîner des changements dans la durée affichée du programme.
Démarrages répétitifs de l'essorage court.	– Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de détection anti-balourd tente de mieux répartir la charge de linge dans le tambour.
Eau résiduelle dans le compartiment à produits.	– Il ne s'agit pas d'un défaut, l'efficacité du produit n'est pas compromise. – Nettoyez l'insert si besoin ⟶ *page 9*.
Le lave-linge dégage certaines odeurs.	– Faites un cycle ⟲ **Blanc/Couleurs 90 °C** sans linge. Utilisez pour cela une lessive tous lavages.
Le voyant d'état ⏲ clignote. De la mousse se fait jour à l'extérieur du bac à produit lessiviel	– Avez-vous utilisé trop de produit lessiviel ? Versez 1 cuillère à soupe de produit assouplissant dans 0,5 litre d'eau, mélangez puis versez le mélange dans le compartiment **II** *(pas avec les textiles pour le plein air et les textiles duvetés !).* – Lors du prochain lavage, diminuez la quantité de lessive utilisée.
Dégagement d'odeurs fortes, vibrations et « déplacement » pendant l'essorage.	– Avez-vous immobilisé les pieds de la machine ? Immobilisez les pieds de la machine ⟶ *Notice d'installation.* – Les brides de transport sont-elles retirées ? Retirez les brides de transport ⟶ *Notice d'installation.*
Bruits pendant l'essorage et la vidange.	– Nettoyez la pompe de vidange ⟶ *Page 10*
La zone d'affichage et les voyants de l'affichage ne fonctionnent pas lorsque la machine est en marche.	– Coupure de courant ? – Fusibles déclenchés ? Enclenchez/remplacez les fusibles. – Si cette panne se reproduit, contactez le service après-vente.
Le programme est plus long que d'habitude.	– Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de détection anti-balourd répartit la charge de linge en faisant démarrer plusieurs fois le tambour. – Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de contrôle de la mousse est actif : un cycle de rinçage sera ajouté.
Il y a des résidus de lessive sur le linge.	– Les lessives sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau. – Sélectionnez ⟲ **Rinçage** / ⏲ Essorage ou brossez le linge après le lavage.

Lorsqu'une panne ne peut pas être éliminée par vos soins (Mise en marche/Arrêt) ou qu'une réparation s'impose :
– Placez le sélecteur sur ○ **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.
– Fermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente ⟶ *Notice d'installation.*

Mode d'emploi pour lave-linge dans maisons individuelles fr

SCHULTHESS
Merker

SPIRIT Eco WA 4730
Bianca 370

Ne mettez pas ce lave-linge en service tant que vous n'avez pas lu la présente notice!
Respectez les instructions énoncées à la page 8!

CE

N° de produit 4730

N° d'instruction 536 866

Votre lave-linge

Félicitations ! Avec l'achat de votre nouveau lave-linge, vous venez d'acquérir un appareil électroménager moderne de très grande qualité. Le lave-linge se caractérise par sa faible consommation d'eau et d'énergie.
Chaque machine à laver qui quitte notre usine est contrôlée avec le plus grand soin afin de garantir son fonctionnement fiable et sûr.

Élimination écologique

Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.
Cet appareil est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Le directive définit des dispositions-cadres pour la reprise et le recyclage des appareils usagés au sein des pays de l'UE.

Sommaire

Page

- Conformité d'utilisation 1
- Programmes 1
- Régler et adapter le programme 3
- Lavage 3/4
- Après le lavage 4
- Réglages personnalisés 5/6
- Remarques importantes 6
- Récapitulatif des programmes 7
- Consignes de sécurité 8
- Valeurs de consommation 8
- Entretien 9
- Mentions apparaissant dans la zone d'affichage 9
- Maintenance 10
- Que faire si... 11

Protection de l'environnement et économie d'énergie

- Utilisez lacharge maximale du programme choisi.
- Utilisez le prélavage uniquement lorsque le linge est très sale.
- Au lieu du programme **Blanc/Couleurs 90 °C**, sélectionnez le programme **Blanc/Couleurs 60 °C** et la fonction additionnelle **ecoPlus**. La qualité du nettoyage est similaire mais la consommation énergétique est nettement moins élevée.
- Dosez la lessive en respectant les indications du fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.
- Si vous passez ensuite le linge au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du sèche-linge.

Conformité d'utilisation

- Cette machine est destinée à un usage exclusivement domestique,
- au lavage des textiles pouvant être traités en machine et de la laine pouvant être lavée à la main dans un bain lessiviel,
- à être utilisée avec de l'eau potable froide et des produits de lavage et d'entretien du commerce spécialement conçus pour être utilisés en machine.

- *Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité du lave-linge.*
- *Les enfants et les personnes non averties ne doivent pas utiliser le lave-linge.*
- *Tenez les animaux domestiques à l'écart du lave-linge.*

Préparatifs

Installation conforme, selon la notice d'installation séparée.

Contrôlez la machine

- Ne mettez jamais une machine endommagée en service.
- Prévenez le service après-vente.

Branchez la fiche dans la prise de courant

Vous ne devez pas avoir les mains humides. Tenez uniquement la fiche de la prise de courant.

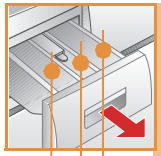

Ouvrez le robinet d'eau

Compartiment II : Produit de lavage, adoucisseur d'eau, agent de blanchiment, cristaux de détachant

Compartiment ❀ : assouplissant, amidon

Compartiment I : lessive pour le prélavage

Programmes

Récapitulatif détaillé des programmes ⟶ *page 7*.
Vitesse d'essorage réglables individuellement, en fonction du programme sélectionné et de son stade d'avancement.

Blanc/Couleurs	textiles résistants
+ Prélavage	textiles résistants, prélavage à 30 °C
Mix	types de textiles mélangés
15 min	programme court
Rinçage/ Essorage	linge lavé à la main, touche **Rinçage Plus** activée; la touche est désactivée lorsque l'essorage seul est choisi
Vidange	de l'eau de rinçage de (sans essorage final)
/ **Laine**	laine lavable à la main/à la machine
Délicat/Soie	textiles lavables délicats
Synthétiques	textiles d'entretien facile

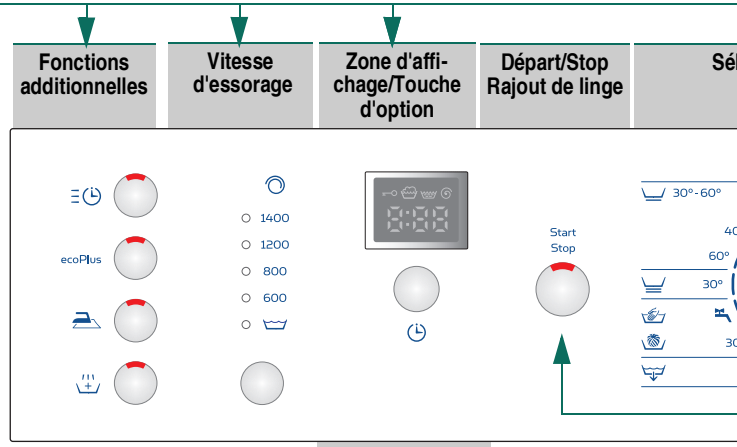

Avant le premier lavage
Faites un cycle de lavage sans linge ⟶ page 9.

Tri et chargement du linge

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant.
Tenez compte des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes.
Triez le linge selon le type, la couleur, le degré de salissure et la température.
Ne dépassez pas la charge maximale indiquée ⟶ *page 7*.

Respectez les remarques importantes ⟶ page 6
Introduisez des articles textiles de différentes tailles.
Fermez le hublot. Veillez à ce que des articles textile ne restent pas coincés entre le hublot et le joint en caoutchouc.

Chargement de produits de lavage

Le dosage dépend des facteurs suivants : quantité de linge, degré de salissure, dureté de l'eau (pour la connaître, renseignez-vous auprès de votre compagnie de distribution d'eau) et indications du fabricant.
Remplissez le bac doseur correspondant de lessive liquide et placez-le dans le tambour.

Diluez les produits épais (assouplissants et amidon p. ex.) dans de l'eau.
Cela permet d'éviter tout engorgement.

Régler** et adapter le programme

lecteur de programme

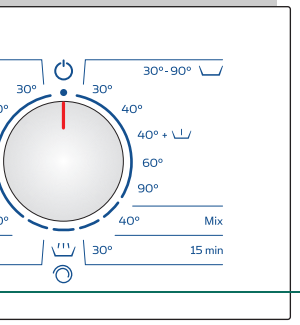

**Lorsque le symbole ⊸o clignote dans la zone d'affichage, la sécurité enfants est active ⟶ Désactiver, *page 5*.

Fonctions additionnelles, touches d'options et vitesses d'essorage ⟶ Réglages individuels, *page 5*.

Toutes les touches sont sensibles, un simple effleurement suffit. L'enfoncement prolongé des touches d'option et de vitesse d'essorage enclenchera l'exécution automatique des options

Sélectionnez Start/Stop

Le sélecteur permet d'allumer et d'éteindre la machine, mais également de sélectionner le programme souhaité. Il peut tourner dans les deux sens.

ent du programme :
ge, Rinçage, Essorage
ès ...

Lavage

1

Bac à produits avec compartiments **I**, **II**, ❀
Tambour
Bandeau de commande
Hublot

Trappe de service

2

Lavage

3

Retirer le linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge.
Si ⌓ (sans essorage final) est activé : Placez le sélecteur sur **Vidange** ou sélectionnez la vitesse d'essorage.
Sélectionnez **Start**/Stop.

- Retirez d'éventuels corps étrangers à cause du risque de formation de rouille.
- Laissez le hublot et le bac à produits ouverts pour qu'ils puissent sécher complètement.

Fermer le robinet d'eau

Pas nécessaire sur les modèles dotés du dispositif Aqua-Stop ⟶ *Conseils de la notice d'installation.*

Éteindre l'appareil

Placez le sélecteur sur ⏻ **Arrêt**.

Fin du programme lorsque ...

... Start/Stop clignote et que **-0-** s'affiche dans la zone d'affichage.

Interrompre le programme

Programmes à température élevée :
- Laissez refroidir le linge : sélectionner ⌓ **Rinçage**/ ◎ Essorage.
- Sélectionnez **Start**/Stop.

Programmes à basse température :
- Sélectionnez ⌓ Rinçage/ ◎ **Essorage** (désactivez la touche ⌓+ **Rinçage Plus**) ou ⌓ **Vidange**.
- Sélectionner **Start**/Stop.

Modifier le programme lorsque ...

... vous avez par erreur sélectionné un mauvais programme :
- Sélectionnez un nouveau programme.
- Sélectionnez **Start**/Stop. Le nouveau programme commence au début.

Ajouter du linge lorsque ... ⟶ *page 5*

... Start/**Stop** est sélectionné et qu'ensuite le symbole **YES** est allumé.
Avec **NO**, le hublot ne peut pas s'ouvrir.
- Sélectionnez **Start**/Stop.

Réglages personnalisés

Touche d'option ◷ Fin dans

Lors du choix du programme, la durée du programme considéré s'affiche. Vous pouvez différer le début d'un programme avant qu'il ne commence. L'heure de fin de programme peut être réglée par pas de 1 heure jusqu'au maximum de 24 h. Actionnez la touche ◷ **Fin dans** jusqu'à ce que le nombre d'heures voulu soit affiché (h=heure). Sélectionner **Start**/Stop. Après le démarrage du programme, aucun réglage n'est plus possible.

Vitesse d'essorage / sans essorage final

Avant et pendant que le programme sélectionné tourne, il est possible de régler la vitesse d'essorage ou de choisir (sans essorage final, le linge reste dans la dernière eau de rinçage, zone d'affichage - - -). Les effets dépendent de l'avancement du cycle.
La vitesse d'essorage possible à sélectionner dépend du programme sélectionné à ce moment-là.

Fonctions additionnelles ⟶ cf. aussi le Récapitulatif des programmes, *page 7*

SpeedPerfect	Pour un cycle de lavage rapide avec une efficacité comparable au programme standard. Charge maximale ⟶ Récapitulatif des programmes, *page 7*.
ecoPlus	Pour économiser l'énergie avec une efficacité de lavage équivalente à celle du programme standard.
Repassage facile	Cycle d'essorage spécial suivi d'un défoulage du linge. Essorage final très doux - degré d'humidité du linge légèrement plus élevée.
Rinçage Plus	Cycle de rinçage complémentaire. Pour les régions avec une eau très douce ou pour améliorer encore le résultat de l'assouplissant.

Sécurité enfants et Ajout de linge

Sécurité enfants/ Verrouillage de la machine	Verrouillez votre lave-linge pour empêcher toute modification involontaire des fonctions programmées. **MARCHE/ARRÊT**: après le début/la fin du programme, activer la touche Start/Stop pendant environ 5 secondes. Remarque : la sécurité enfants peut rester activée jusqu'au début du programme suivant, même en arrêtant la machine. Vous pouvez alors la désactiver avant le début du programme et, le cas échéant, l'activer à nouveau après le début du programme.
YES **Rajout de linge**	Sélectionnez la touche Start/**Stop** lorsque vous voulez ajouter du linge après le départ du programme. La machine contrôle si un ajout est possible. **YES** s'allume : un ajout est possible. **NO** clignote : attendre jusqu'à ce que **YES** s'allume. Remarque : ouvrir le hublot seulement lorsque **YES** s'allume. **NO** : un ajout n'est pas possible. Remarque : Lorsque le niveau d'eau et/ou la température sont élevés ou pendant l'essorage, le hublot reste verrouillé pour des raisons de sécurité. Pour poursuivre le programme, sélectionnez la touche **Start**/Stop.

Sélectionner Start/Stop

Pour démarrer le programme ou pour ajouter du linge et pour activer/désactiver la sécurité enfants.

Réglages personnalisés

Signal

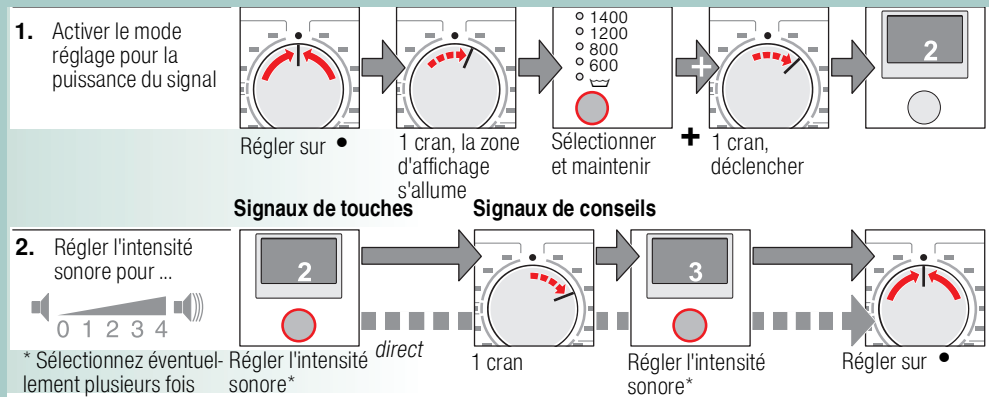

Remarques importantes

Ménager le linge et la machine

- Pour le dosage des lessives/produits auxiliaires et de nettoyage, respectez impérativement les indications du fabricant.
- Videz les poches des vêtements.
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet ou une petite poche (bas, voilages, soutiens-gorge à armature).
- Fermez les fermetures éclair, boutonnez les housses.
- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et dans les revers.
- Retirez les crochets des rideaux ou rassemblez-les dans un filet ou dans une petite poche.

Linge avec différents degrés de salissure

	Lavez le linge neuf séparément.
léger	Pas de prélavage. Si nécessaire, sélectionnez la fonction additionnelle ◷ **SpeedPerfect**.
	Traiter les taches avant la mise en machine.
fort	Réduisez la quantité de linge. Sélectionnez le programme avec prélavage.

Trempage

Charger du linge de même couleur.

Verser le produit de trempage/lavage selon les indications du fabricant dans le compartiment **II**. Placez le sélecteur sur **Blanc/Couleurs 30 °C** et sélectionnez **Start**/Stop. Après 10 minutes, sélectionnez Start/**Stop** pour maintenir le programme. Une fois le temps de trempage voulu écoulé, sélectionnez de nouveau **Start**/Stop, si le programme doit continuer, ou modifiez le programme.

Amidonnage

Le linge ne doit pas avoir été préalablement traité avec un produit assouplissant.

L'amidonnage peut être inclus à tous les programmes de lavage avec un amidon liquide. Dosez la quantité d'amidon selon les indications du fabricant dans le compartiment de l'assouplissant ❀ (rincez au préalable si nécessaire).

Coloration / Décoloration

N'effectuez pas de teinture trop fréquemment. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les indications du fabricant de la teinture. **Ne** décolorez **pas** du linge dans le lave-linge.

Tableau des programmes → *Respectez les indications du tableau Valeurs de consommation de la page 8 et les Conseils de la page 6 !*

Programmes	°C	max.	Type de textile	Fonctions additionnelles ; remarques
Blanc / Couleurs	30, 40, 60, 90 °C	6 kg/ 4 kg*	Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin.	SpeedPerfect*, ecoPlus, Repassage facile, Rinçage plus
+ Prélavage	40 °C			
Synthétiques	30, 40, 60 °C	3 kg	Textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	SpeedPerfect, ecoPlus, Repassage facile, Rinçage plus
Mix	40 °C		Textiles en coton ou textiles d'entretien facile	SpeedPerfect, ecoPlus, Repassage facile, Rinçage plus; divers types de textile peuvent être lavés ensemble
Délicat / Soie	30 °C	2 kg	pour les textiles lavables délicats, en soie. satin, synthétique ou mélangés (voilages p. ex.)	SpeedPerfect, ecoPlus, Repassage facile, Rinçage plus; pas d'essorage entre les cycles de rinçage
/ **Laine**	froid, 30 °C		Textiles en laine ou contenant de la laine lavables à la main ou en machine.	programme de lavage de soin particulier pour éviter que le linge ne rétrécisse, pause dans le programme (les textiles restent dans la lessive)
15 min	30 °C		Textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	Programme court d'env. 15 minutes, convient pour le linge pas trop sale
Programmes supplémentaires			**Rinçage / Essorage, Vidange**	

* chargement réduit avec la fonction additionnelle **SpeedPerfect**

i Comme **Programme court - Mix 40 °C** avec la vitesse d'essorage max. convient parfaitement.
Pour un programme sans prélavage, introduisez la lessive dans le compartiment **II** ; pour un programme avec prélavage, répartissez la lessive dans les compartiments **I** et **II**.

Schulthess Maschinen AG
Landstrasse 37
CH-8633 Wolfhausen
Tél. 055 - 253 51 11
Fax 055 - 253 54 70
www.schulthess.ch

Merker AG
Althardstrasse 70
CH-8105 Regensdorf
Tél 044 - 847 21 00
Fax 044 - 847 21 01
www.merker.ch

0511 / 9000654497

WAE283S1CH

Numéros centralisés du service après-vente pour la Suisse:

Schulthess Maschinen AG
Tél 0844 888 222
Fax 0844 888 223

Merker AG
Tél 0844 844 222
Fax 0844 844 223

Valeurs de consommation *selon le modèle*

Programme	Charge	Puissance***	Eau***	Durée du programme***
Blanc/Couleurs 30 °C*	6 kg	0,51 kWh	55 l	02:22 h
Blanc/Couleurs 40 °C*	6 kg	0,63 kWh	55 l	02:22 h
Blanc/Couleurs 60 °C*	6 kg	1,26 kWh	55 l	02:31 h
Blanc/Couleurs 90 °C	6 kg	1,98 kWh	59 l	02:35 h
Synthétiques 40 °C*	3 kg	0,55 kWh	55 l	01:37 h
Mix 40 °C	3 kg	0,48 kWh	32 l	01:03 h
Délicat/Soie 30 °C	2 kg	0,21 kWh	31 l	00:41 h
/ Laine 30 °C	2 kg	0,19 kWh	39 l	00:40 h

* Réglage du programme pour contrôle selon norme EN60456 en vigueur.
Conseils pour contrôles comparatifs : Pour tester les programmes de contrôle, laver les charges indiquées à la vitesse d'essorage maximale.

Programme	Fonction additionnelle	Charge	Consommation d'énergie annuelle	Consommation d'eau annuelle
Blanc/Couleurs 40/60 °C	ecoPlus**	6/3kg	196 kWh	10120 l

** Réglage du programme pour contrôle et étiquetage énergétique selon directive 2010/30/UE, avec eau froide (15 °C).
*** Les valeurs diffèrent des valeurs indiquées en fonction de la pression d'eau, de la dureté de l'eau, de sa température d'entrée, de la température ambiante, du type de textile, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension d'alimentation et des fonctions additionnelles choisies.

Consignes de sécurité

- Veuillez lire et vous conformer à la notice d'installation et d'utilisation ainsi qu'à toutes les autres informations fournies avec votre lave-linge.
- Conservez ces documents pour toute utilisation ultérieure.

Risque d'électrocution

- Débranchez toujours la machine en tenant la fiche, ne tirez jamais directement sur le cordon d'alimentation.
- Ne branchez / débranchez jamais la machine avec les mains humides.

Danger de mort

Lorsque la machine ne sert plus :
- Débranchez la fiche de la prise de courant.
- Sectionnez le cordon d'alimentation pour le rendre inutilisable.
- Détruisez le système de fermeture du hublot. Les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger.

Risque d'asphyxie

- Tenez les emballages, les plastiques et divers éléments des emballages hors de la portée des enfants.

Risque d'empoisonnement

- Rangez la lessive et les additifs hors de portée des enfants.

Risque d'explosion

- Les articles textile préalablement traités avec des produits nettoyants à base de solvants, du type détachants, benzine, peuvent provoquer une explosion une fois chargés dans le tambour.
Rincer abondamment à la main les articles avant de les charger.

Risque de blessures

- Le hublot peut devenir très chaud.
- Faites attention lorsque vous vidangez le bain lessiviel chaud.
- Ne montez jamais sur le lave-linge.
- Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
- Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.
- Faites attention lorsque vous ouvrez le bac à produits en cours de fonctionnement.

Nettoyage

- **Risque d'électrocution !** *Sortez la fiche de la prise de courant.*
- **Risque d'explosion !** *N'utilisez pas de solvants.*

Avant le premier lavage

N'introduisez pas de linge dans la machine ! Ouvrez le robinet d'eau. Dans le compartiment **II**, versez :
- environ 1 l d'eau
- de la lessive (la quantité indiquée par le fabricant pour du linge légèrement sale, compte tenu de la dureté de l'eau)

Placez le sélecteur sur **Synthétiques 60 °C** et appuyez sur **Start**/Stop. À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt.**

Corps de la machine, bandeau de commande

- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- N'utilisez pas de chiffons, d'éponges et de détergents abrasifs (tampons acier).
- Enlevez immédiatement les résidus de lessive et de produits nettoyants.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

Nettoyage du bac à produits ...

... s'il reste de la lessive ou de l'assouplissant.

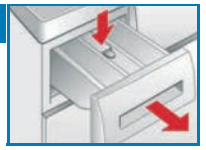

1. Tirez, appuyez sur l'insert et retirez complètement le bac.
2. Retirez l'insert en le poussant avec un doigt de bas en haut.
3. Nettoyez les différents compartiments et l'insert avec de l'eau et une brosse, puis séchez-les.
4. Placez l'insert, il doit s'encliqueter (introduisez le cylindre sur la tige de guidage)
5. Remettez le bac à produits en place.

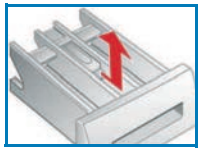

Laissez le bac à produits ouvert, pour qu'il puisse sécher complètement.

Tambour

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher.
Taches de rouille : utiliser un produit d'entretien sans chlore. N'utilisez jamais de paille de fer.

Détartrage

Pas de linge dans la machine !

Pour le détartrage, suivez les instructions du fabricant de détartrant, pas nécessaire en dosant convenablement la lessive.

Déverrouillage de secours, en cas de coupure de courant p. ex.

Le programme reprend une fois le courant revenu. Si le linge devait toutefois être sorti de la machine, il est possible d'ouvrir le hublot en procédant comme suit :

Risque de brûlure !
le bain lessiviel et le linge peuvent être très chauds. Éventuellement, laissez-les d'abord refroidir.
Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore.
N'ouvrez pas le hublot tant que vous voyez de l'eau à travers la vitre.

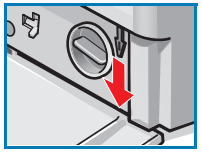

1. À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.
2. Vidangez la machine ⟶ Pompe d'évacuation, *page 10*.
3. Tirez le verrouillage de secours vers le bas à l'aide d'un outil et libérez. Le hublot finit par s'ouvrir.

Mentions apparaissant dans la zone d'affichage

F: 16	Fermez correctement le hublot ; du linge est peut-être coincé.
F: 17	Ouvrez complètement le robinet d'eau, flexible d'alimentation plié/coincé ; nettoyez le filtre ⟶ *page 10*, pression d'eau trop faible.
F: 18	Pompe à lessive bouchée ; nettoyez la pompe à lessive ⟶ *page 10*. Flexible d'écoulement/tuyau d'évacuation bouché ; nettoyez le flexible au niveau du siphon ⟶ *page 10*.
F: 21	Panne moteur. Contactez le service après-vente.
F: 23	Présence d'eau dans le bac du fond, défaut d'étanchéité sur l'appareil. Contactez le service après-vente.

Entretien

- **Risque de brûlure !** *Attendez que le bain lessiviel ait refroidi.*
- *Fermez le robinet d'eau !*

Pompe d'évacuation

À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.

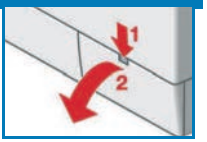

1. Ouvrez la trappe de service et retirez-la.

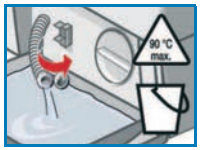

2. **Pour les modèles avec flexibles de vidange :** Sortez le flexible de son support et écartez-le de la machine. Placez un bac au-dessous. Retirez son bouchon, laissez s'évacuer le bain lessiviel. Appuyez sur la trappe de fermeture et introduisez le flexible de vidange dans son support.
3. Dévissez délicatement le bouchon de la pompe (eau résiduelle).
4. Nettoyez l'intérieur, le filetage du bouchon de la pompe et le carter de la pompe (le rotor de la pompe d'évacuation doit pouvoir tourner librement).

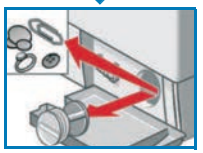

5. Replacez le bouchon de la pompe et revissez-le.
6. Remettez la trappe de service en place puis refermez-la.

Pour empêcher que, lors du prochain lavage, de la lessive passe directement à l'égout sans avoir servi : versez 1 litre d'eau dans le compartiment **II** et démarrez le programme **Vidange**.

Flexible d'écoulement au niveau du siphon

À la fin du programme, placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez la fiche de la prise de courant.

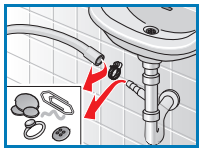

1. Desserrez le collier du flexible, retirez avec précaution le flexible (eau résiduelle).
2. Nettoyez le flexible d'écoulement et l'adaptateur du siphon.
3. Replacez le flexible et maintenez la position avec le collier.

Filtre au niveau de l'arrivée d'eau

Risque d'électrocution !
Ne plongez jamais l'Aqua-stop dans l'eau (ce dispositif de sécurité comporte une vanne électrique).

Pour résorber la pression de l'eau au niveau du flexible d'alimentation :

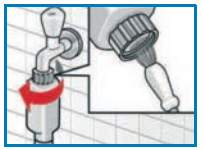

1. Fermez le robinet d'eau
2. Sélectionnez le programme voulu (sauf **Rinçage** / **Essorage** // **Vidange**).
3. Sélectionnez **Start**/Stop. Laissez marcher ce programme pendant 40 secondes environ.
4. Placez le sélecteur sur **Arrêt**. Débranchez la fiche de la prise de courant.

Pour nettoyer le filtre :

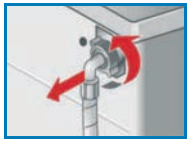

1. Retirez le flexible du tuyau. Nettoyez le filtre avec une petite brosse.

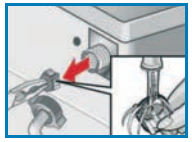

2. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

Que faire si ...

De l'eau s'écoule	– Raccordez correctement / remplacez le flexible d'écoulement. – Serrez à fond le raccord du flexible d'alimentation
La machine n'est pas alimentée en eau La lessive ne gagne pas la cuve.	– **Start**/Stop non sélectionné ? – Avez-vous bien ouvert le robinet d'eau ? – Le filtre est peut-être bouché ? Nettoyez le filtre ⟶ *page 10.* – Le flexible d'alimentation d'eau n'est pas plié ou coincé ?
Le hublot refuse de s'ouvrir.	– La fonction de sécurité est active. Interruption du programme ? ⟶ *page 4.* – (sans essorage final) sélectionné ? ⟶ *page 3,4.* – L'ouverture via le déverrouillage d'urgence seul est-elle possible ? ⟶ *page 9.*
Le programme ne démarre pas.	– **Start**/Stop ou l'heure de **Fin dans** sélectionné ? – Avez-vous bien fermé le hublot ? – Sécurité enfants active ? Désactivez ⟶ *page 5.*
Le bain lessiviel n'est pas évacué.	– (sans essorage final) sélectionné ? ⟶ *page 3,4.* – nettoyez la pompe à lessive ⟶ *page 10.* – Nettoyez le tuyau d'évacuation et/ou le flexible d'écoulement.
Je ne vois pas d'eau dans le tambour.	– Il ne s'agit pas d'un défaut, le niveau d'eau est trop bas pour être vu.
Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. Linge mouillé/trop humide.	– Il ne s'agit pas d'un défaut. Le système de détection anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge n'était pas réparti de manière homogène. Répartissez les petites pièces et les grosses pièces de linge dans le tambour. – **Repassage facile** sélectionné ? ⟶ *page 5.* – Avez-vous sélectionné une vitesse d'essorage trop faible ? ⟶ *page 5.*
La durée du programme varie pendant le cycle de lavage.	– C'est normal – l'appareil optimise le déroulement du programme lors du processus de lavage respectif. Cela peut entraîner des changements dans la durée affichée du programme.
Démarrages répétitifs de l'essorage court.	– Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de détection anti-balourd tente de mieux répartir la charge de linge dans le tambour.
Eau résiduelle dans le compartiment à produits.	– Il ne s'agit pas d'un défaut, l'efficacité du produit n'est pas compromise. – Nettoyez l'insert si besoin ⟶ *page 9.*
Le lave-linge dégage certaines odeurs.	– Faites un cycle **Blanc/Couleurs 90 °C** sans linge. Utilisez pour cela une lessive tous lavages.
Le voyant d'état clignote. De la mousse sort le cas échéant du bac à produit lessiviel	– Avez-vous utilisé trop de produit lessiviel ? Versez 1 cuillère à soupe de produit assouplissant dans 0,5 litre d'eau, mélangez puis versez le mélange dans le compartiment **II** *(pas avec les textiles pour le plein air et les textiles duvetés !).* – Lors du prochain lavage, diminuez la quantité de lessive utilisée.
Dégagement d'odeurs fortes, vibrations et « déplacement » pendant l'essorage.	– Avez-vous immobilisé les pieds de la machine ? Immobilisez les pieds de la machine ⟶ *Notice d'installation.* – Les brides de transport sont-elles retirées ? Retirez les brides de transport ⟶ *Notice d'installation.*
Bruits pendant l'essorage et la vidange.	– Nettoyez la pompe de vidange ⟶ *Page 10*
La zone d'affichage et les voyants de l'affichage ne fonctionnent pas lorsque la machine est en marche.	– Coupure de courant ? – Fusibles déclenchés ? Enclenchez/remplacez les fusibles. – Si cette panne se reproduit, contactez le service après-vente.
Le programme est plus long que d'habitude.	– Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de détection anti-balourd répartit la charge de linge en faisant démarrer plusieurs fois le tambour. – Il ne s'agit pas d'un défaut, le système de contrôle de la mousse est actif : un cycle de rinçage sera ajouté.
Il y a des résidus de lessive sur le linge.	– Les lessives sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau. – Sélectionnez **Rinçage** / Essorage ou brossez le linge après le lavage.

Lorsqu'une panne ne peut pas être éliminée par vos soins (Mise en marche/Arrêt) ou qu'une réparation s'impose :
– Placez le sélecteur sur **Arrêt** et retirez le fiche de la prise de courant.
– Fermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente ⟶ *Notice d'installation.*

Mode d'emploi pour lave-linge dans maisons individuelles

fr

SCHULTHESS Merker

SPIRIT Eco WA 4730

Bianca 370

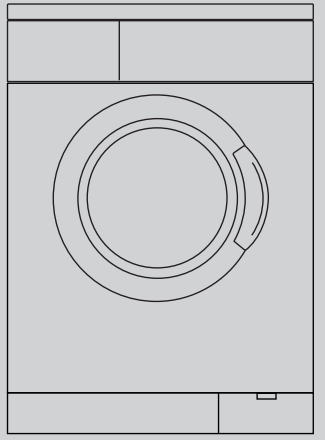

Ne mettez pas ce lave-linge en service tant que vous n'avez pas lu la présente notice!
Respectez les instructions énoncées à la page 8!

CE

N° de produit 4730

N° d'instruction 536 866